TOSHIBA

東芝噴水照明器具取扱説明書

BNZ- 2500　BNZ-3000　BNZ-5000
BNZ- 2501　BNZ-3001　BNZ-5001
BNZ- 2502　BNZ-3002　BNZ-5002

このたびは東芝噴水照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの噴水照明器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくおよみください。
この取扱説明書は同種類の噴水照明器具と共通となっておりますので、お求めの噴水照明器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

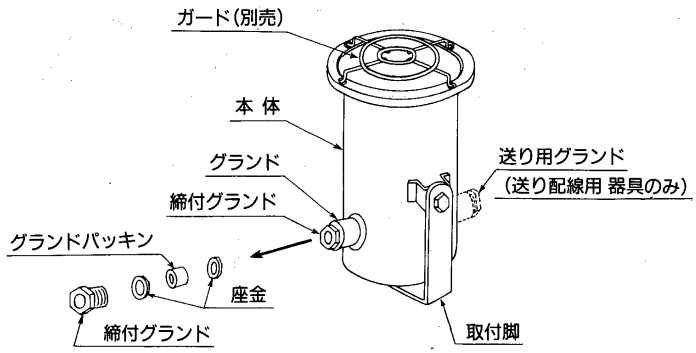

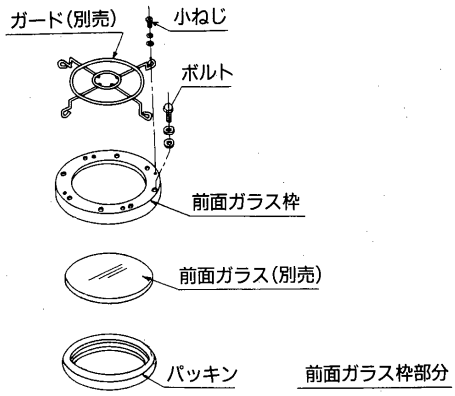

器具の取り付けかた

1．本体の取付脚を設置場所にM12のステンレス製ボルト、ナット等を使用して固定してください。
2．BNZ－2500シリーズの場合は、支持金具を広げて反射笠を取り出してください。
3．ソケット台を固定しているねじをゆるめ、ソケット台を取り出してください。
4．図－1のように末端を加工したケーブルに締付グランド、座金、パッキン、座金を通しグランドから本体に引き込んでください。
5．図－2のようにソケット端子、または端子台とソケット台の接地端子にケーブルを接続してください。
6．送り配線の場合は送りケーブルと共に接続してください。
7．余分に引き込んだケーブルを引き出し、ケーブルのシース部分が約15mm残るようにしてソケット台を本体に固定してください。
8．締付グランドをケーブルが動かなくなるまで確実に締め付けてください。
9．BNZ－2500シリーズの場合は反射笠を支持金具にもと通り取り付けてください。
10．適合ランプをソケットに確実に取り付けてください。
11．前面ガラスはゴムパッキンの溝に図－3のように入れてください。着色前面ガラスをご使用の場合は着色面を本体の内側になるようにパッキンの溝に入れてください。
12．前面ガラス、パッキン、本体溝のゴミ等は完全に取り除いてください。
13．前面ガラスを組み込んだパッキンの凸状部分を本体の溝に合わせて取り付けてください。
14．前面ガラス枠をボルトで平均に締め付けて、最後の締め付けは対向順に締め付けてください。

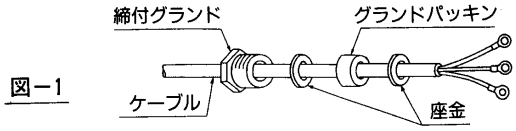

図－1

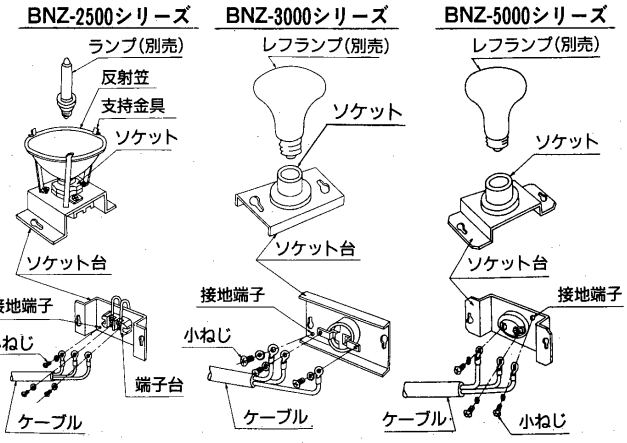

図－2

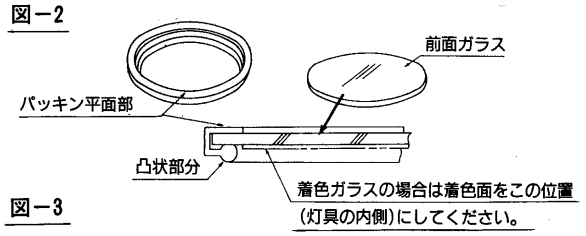

図－3

お客様へ

取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

TOSHIBA

製品仕様

器具の種類

形　名	配線仕様	適合ケーブル
BNZ-2500 BNZ-3000 BNZ-5000	単独配線用	2種3芯クロロプレンゴムキャブタイヤーケーブル (2RNCT　3芯　2mm²×1)
BNZ-2501 BNZ-3001 BNZ-5001	送り配線用	2種3芯クロロプレンゴムキャブタイヤーケーブル (2RNCT　3芯　3.5～5.5mm²×2)
BNZ-2502 BNZ-3002 BNZ-5002	送り配線 末端用	2種3芯クロロプレンゴムキャブタイヤーケーブル (2RNCT　3芯　3.5～5.5mm²×1)

前面ガラスの種類(別売)

色	適合器具	
	BNZ-2500～2502 BNZ-3000～3002	BNZ-5000～5002
透明	BNZ-F30(C)	BNZ-F50(C)
赤	BNZ-F30(R)	BNZ-F50(R)
緑	BNZ-F30(GR)	BNZ-F50(GR)
青	BNZ-F30(BL)	BNZ-F50(BL)
黄	BNZ-F30(Y)	BNZ-F50(Y)

適合ランプ(別売)および適合ガード(別売)

形名	BNZ-2500～2502	BNZ-3000～3002	BNZ-5000～5002
ランプ	JD100V/110V 75W-E～250W-E (E11　口金)	RF100V　90WHC～180WHC RF100V　300W(屋内用)※ (E26　口金)	RF100V 270WHC～500WHC (E39　口金)
ガード	BNZ-G30	BNZ－G30	BNZ－G50

※印の300Wは散光形（フラッド）ランプをご使用ください。

特にご注意を

- この器具は噴水照明器具であり前面ガラスまで水中（真水）に没してご使用ください。水面上にでていると、ガラスが破損したり着色部分が変色することがあります。
- 最大水深は2m以内でお使いください。
- 工事に際しては、電気設備技術規準第247条(プール用水中照明灯等の施設）によってください。
- キャブタイヤケーブルは2RNCT　3芯で適合ケーブルの断面積指定のものを使用し、水中で接続はしないでください。芯線内部を通って水が器具内部に入り絶縁不良になります。

お手入れのしかた

- ランプ交換時、及び噴水等の清掃時には必ず電源を切ってから行なってください。
- 着色前面ガラスの清掃のときは、着色面にキズをつけないようにしてください。溶剤・タワシ等を使用しますと着色が剝離したり、キズがつきますので使用しないでください。
- ランプ交換時、ガラス交換時にはパッキンを点検し、老朽化している場合にはパッキンも交換してください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店、(工事店)、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせ下さい。

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。　(00513C)

ご　注　意

前面ガラスの着色面は、図の位置（灯具の内側）にしてゴムパッキンの溝に入れてください。（着色面を外側にして使用すると、色が剥離することがあります。）